

ステンレス製
スチール製

PRO-ゲージ

取扱説明書 短面側ドア(SSD) 長面側ドア(LSD) 共通


組立方法



1 段ボールから本体を出す。



2 止めてあるフックを矢印のように外す。

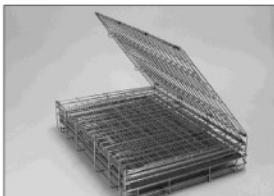

3 止めてあった面を図のように広げる。



4 さらに上図のように立ち上げる。



5 短面の部分を上図のように引き上げる。



6 サイドのフックに掛かっていることを確認する。



7 天面を押しながら短面をフックに掛ける。



8 2つのフックに掛け、反対側も同様に掛けて出来上がり。

2段重ね組立方法

ナットでしっかり固定されるので、安定感は抜群です!



2段重ね完成写真



1 アジャスターを逆向きに4つの角にねじ込んでください。



2 ゲージを重ね、4つの角がきちんとはまっていることをご確認ください。



3 4つのアジャスターをナットで締めてください。



4 4つの角全てにナットをはめたら完成です。振動により、ナットがゆるむことがありますので時々点検してください。



オプションのキャスターを付けたステンレス製ゲージ(SSD)



よくゲージを移動される場合はストッパー付きキャスターを別売しております。



↑
ナットは上図のように締めてください。

警告

- 本品は犬・猫・小動物等のペットを対象としております。お子さまを遊ばせないでください。
- 猛獣等の力の強い動物には使用しないでください。
- ペットが成長し体型に合わなくなったり、消耗が目立ってきた場合は早めにお取り替えてください。

注意

- 組み立てるときや折り畳むときにゲージに手を挟まないように充分ご注意ください。
- 火のそばに置かないでください。ペットがやけどをしたり、暴れて火災を起こす恐れがあります。
- 消毒にクレゾール原液を使用しないでください。やけどの恐れがあります。

お手入れ方法

- シンナー、ベンジン、アルコール等の薬品は使用しないでください。
- 汚れは中性洗剤を使用して柔らかな布で拭き取ってください。

台湾製